




Guide d'utilisation



Table des matières


I. Plan de branchement	2
II. Présentation de la manette	3
III. Configuration et application	4
A. Page d'accueil	4
Comment définir la langue du système	5
Comment se connecter au réseau wifi ?.....	7
B. Lancement d'application.....	11
Authentification.....	12
Chaînes	14
C. Comment vider le cache de l'appli	16
IV. Codes d'erreurs	19
V. Comment Configurer votre manette de jeu	21
A. Configuration	21
B. Pour les Manettes PS4	21

I. Plan de branchement

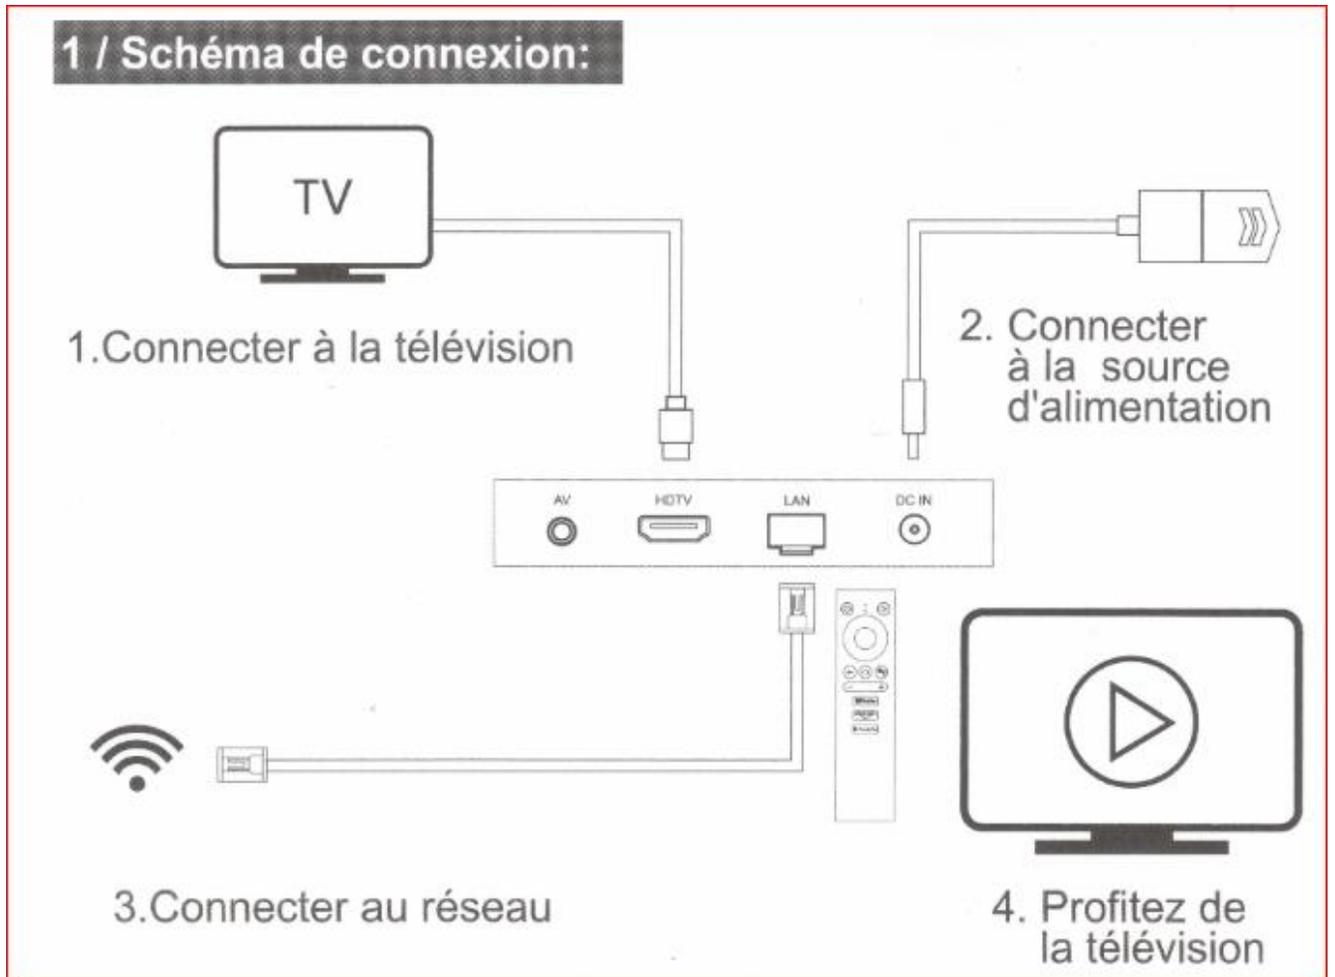

II. Présentation de la manette


2 / Guide de la télécommande BT Voice

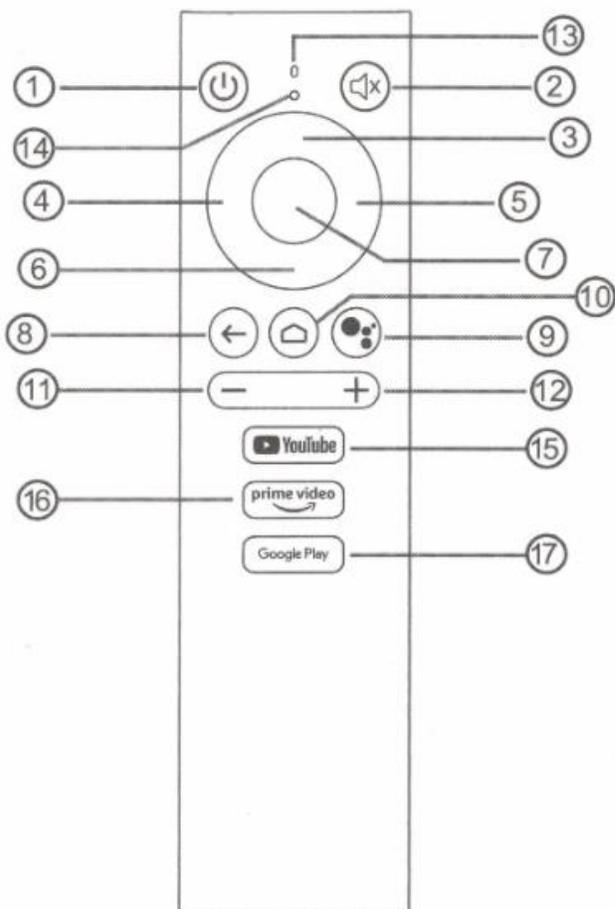

- ① allumer / éteindre
- ② Muet
- ③ Naviguez vers le haut
- ④ Naviguez vers la gauche
- ⑤ Naviguez vers la droite
- ⑥ Naviguez vers le bas
- ⑦ Appuyez sur pour confirmer
- ⑧ Retour
- ⑨ Assistant Google
- ⑩ Touche de raccourci vers la page d'accueil
- ⑪ Volume bas
- ⑫ Volume up
- ⑬ Microphone
- ⑭ Voyant de l'indicateur
- ⑮ Accès rapide en un clic à YouTube
- ⑯ Accès rapide en un clic à Prime Video
- ⑰ Accès rapide en un clic à Google Play

III. Configuration et application

A. Page d'accueil

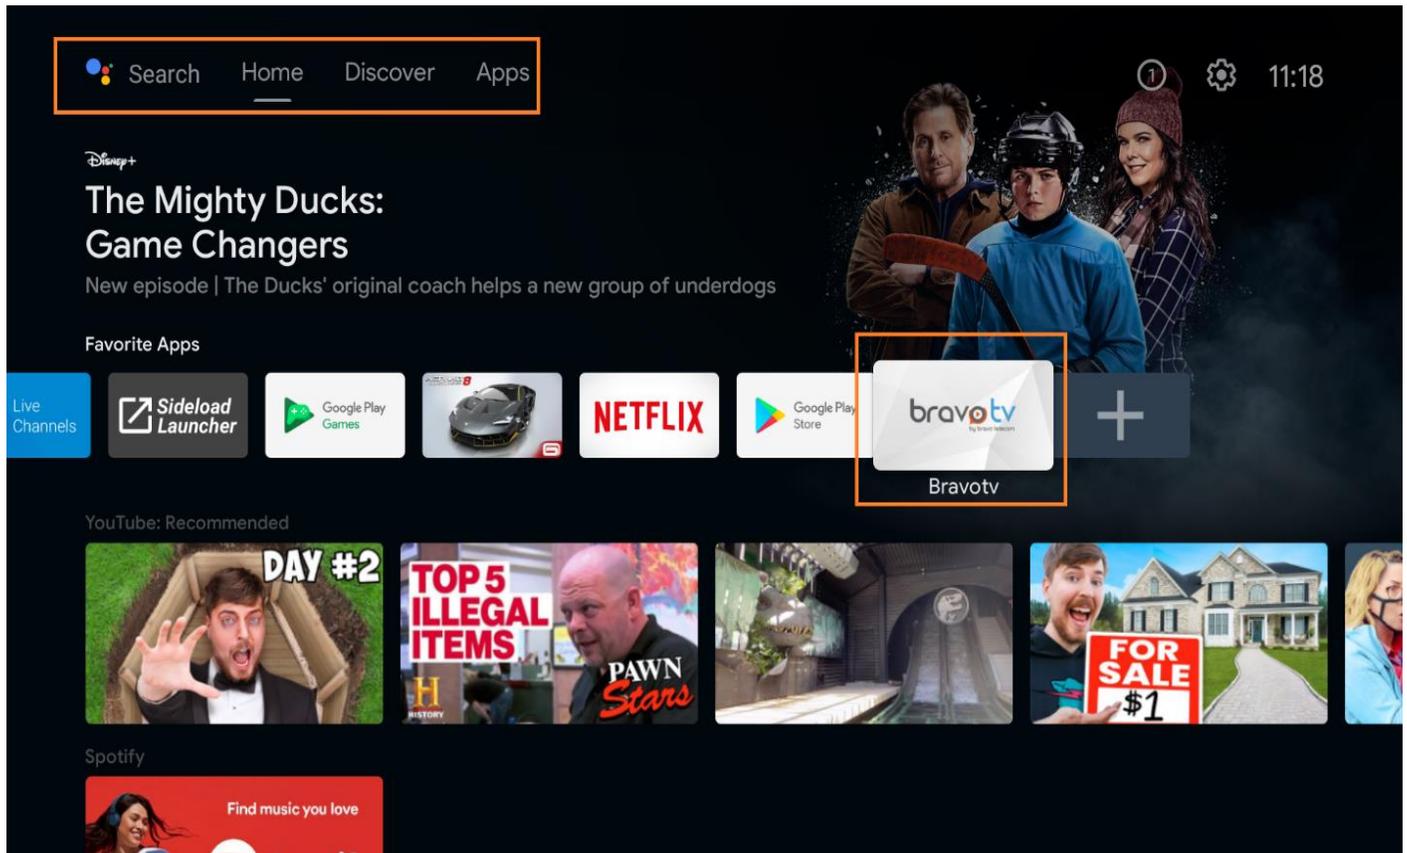

Comment définir la langue du système

Settings






Device Preferences




Language

(Puis sélectionnez la langue de votre choix)

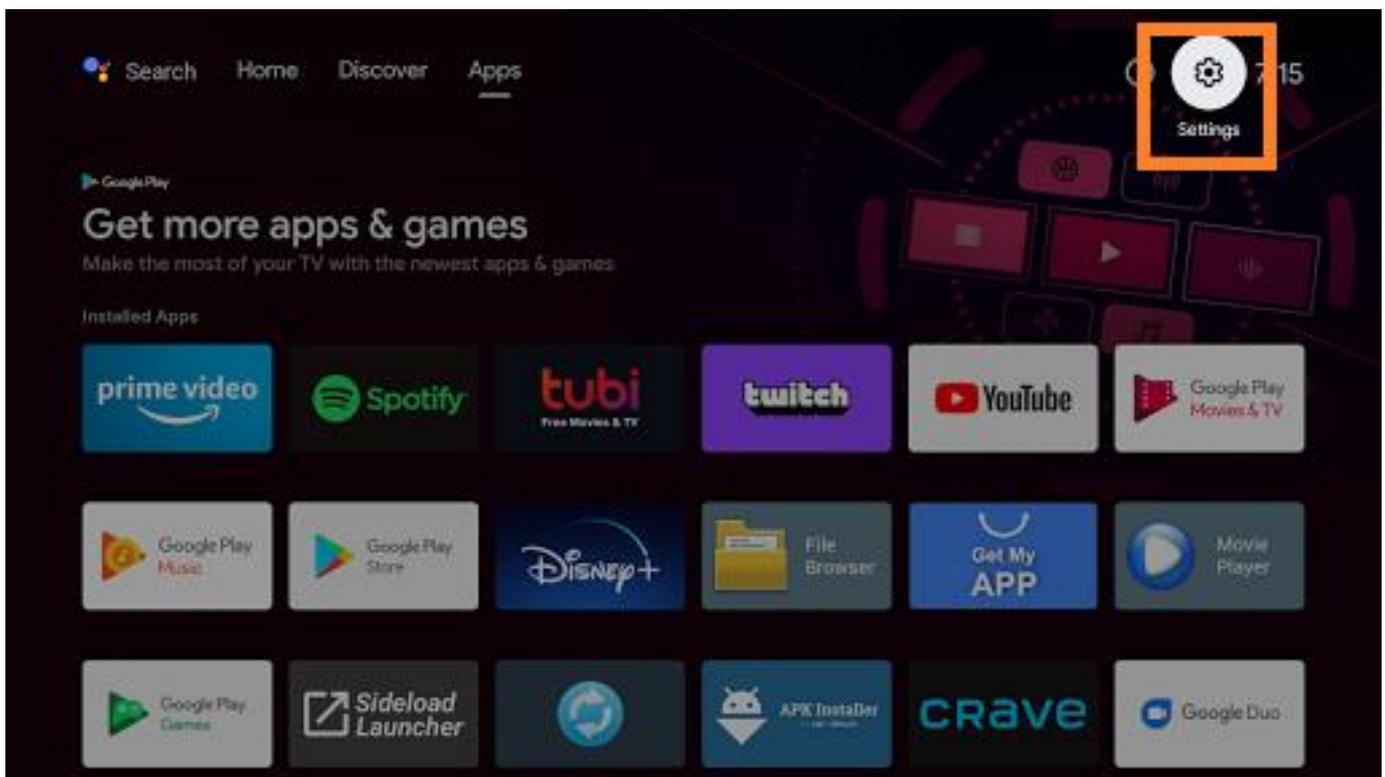

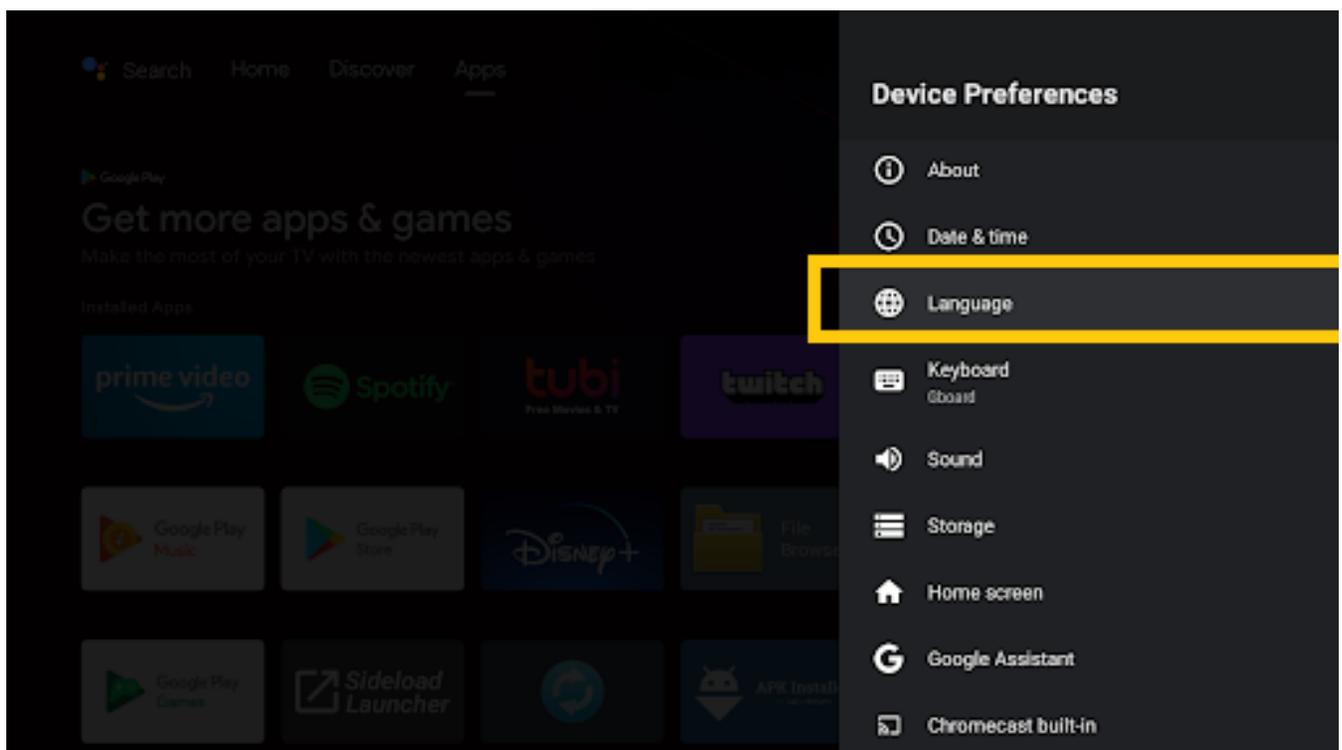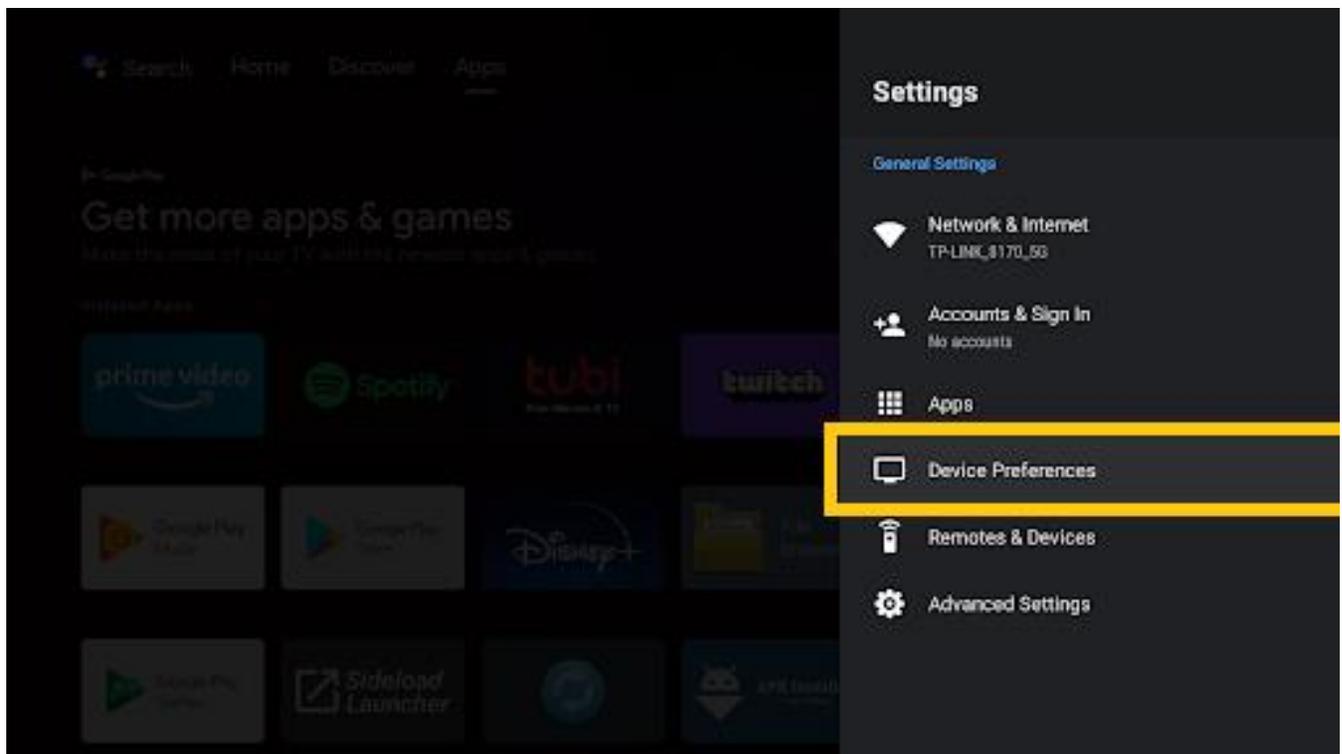

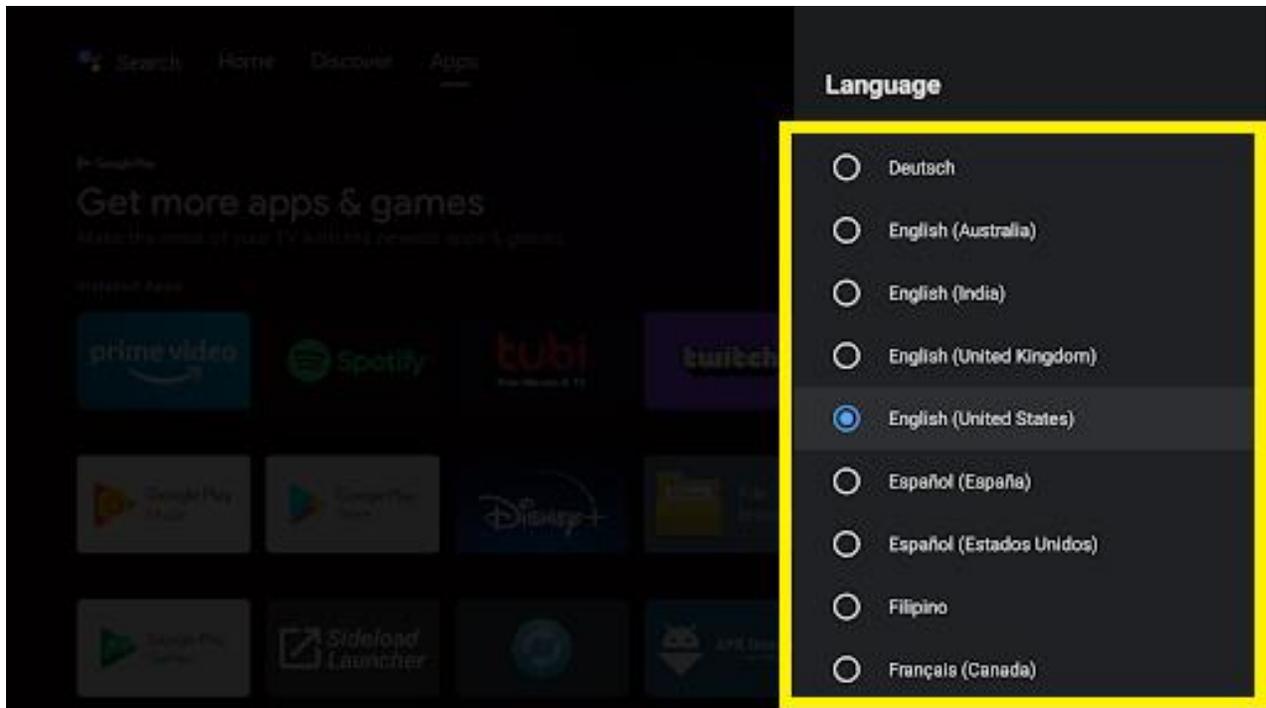

Comment se connecter au réseau wifi ?

Settings



Networks & Internet







Sélectionnez votre réseau



Insérez le mot de passe

(Puis tapez sur la touche →| du clavier virtuel)

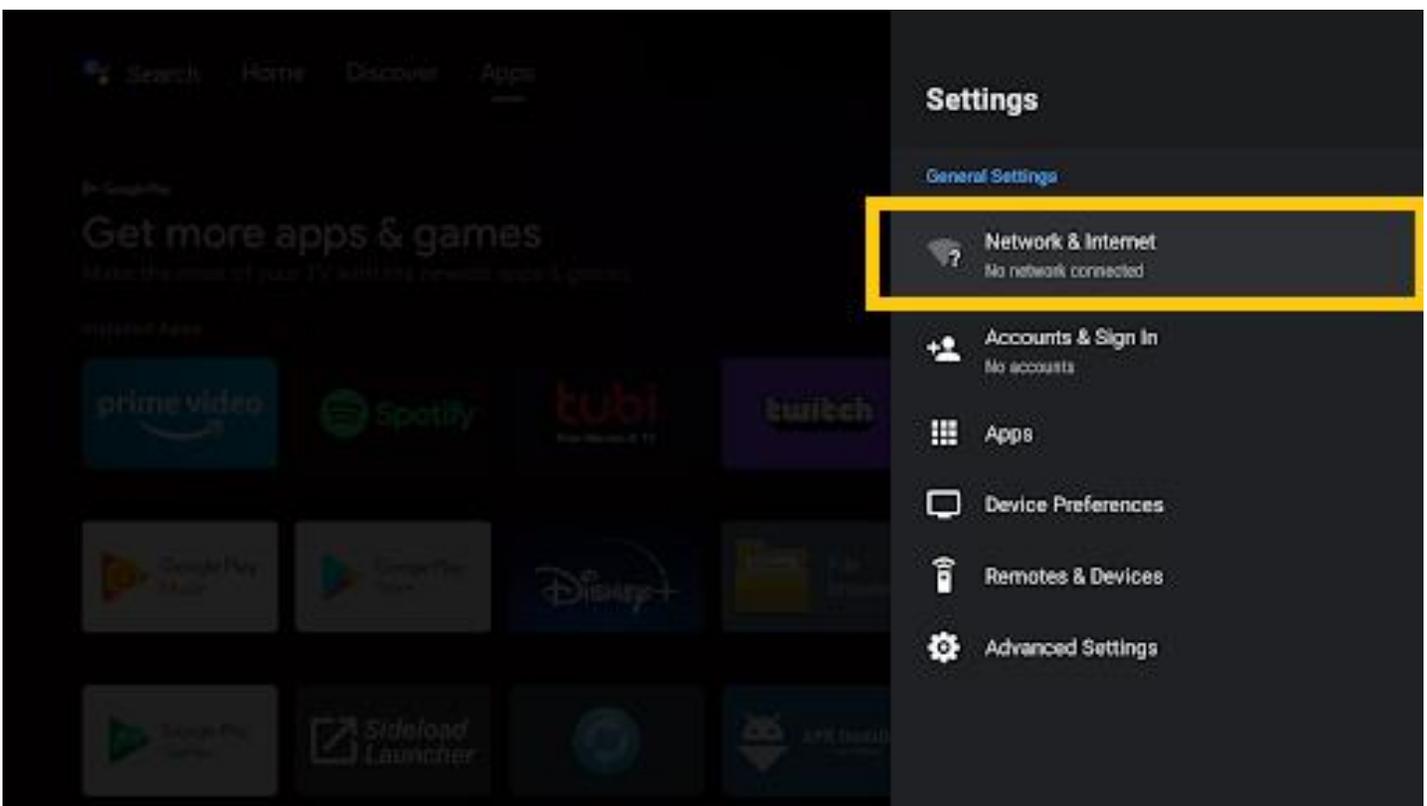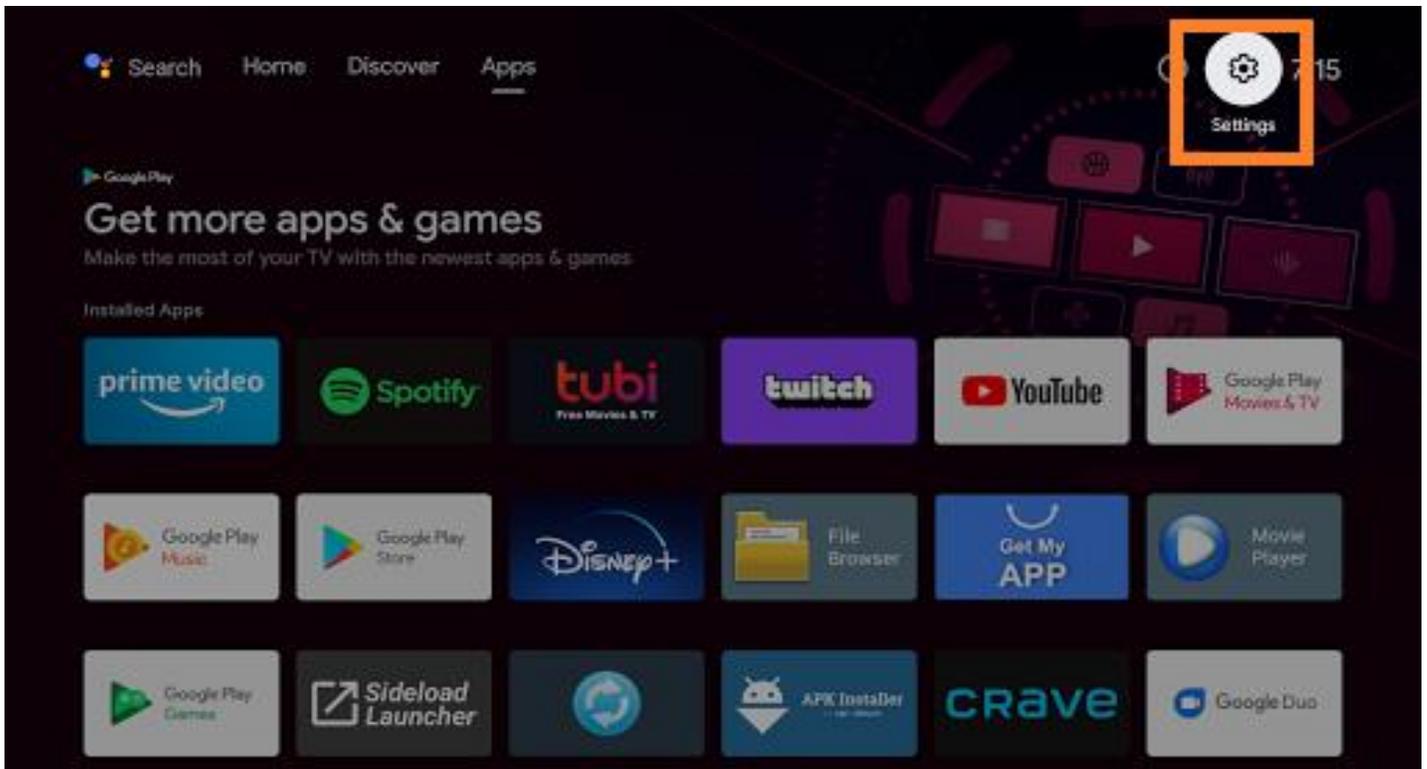

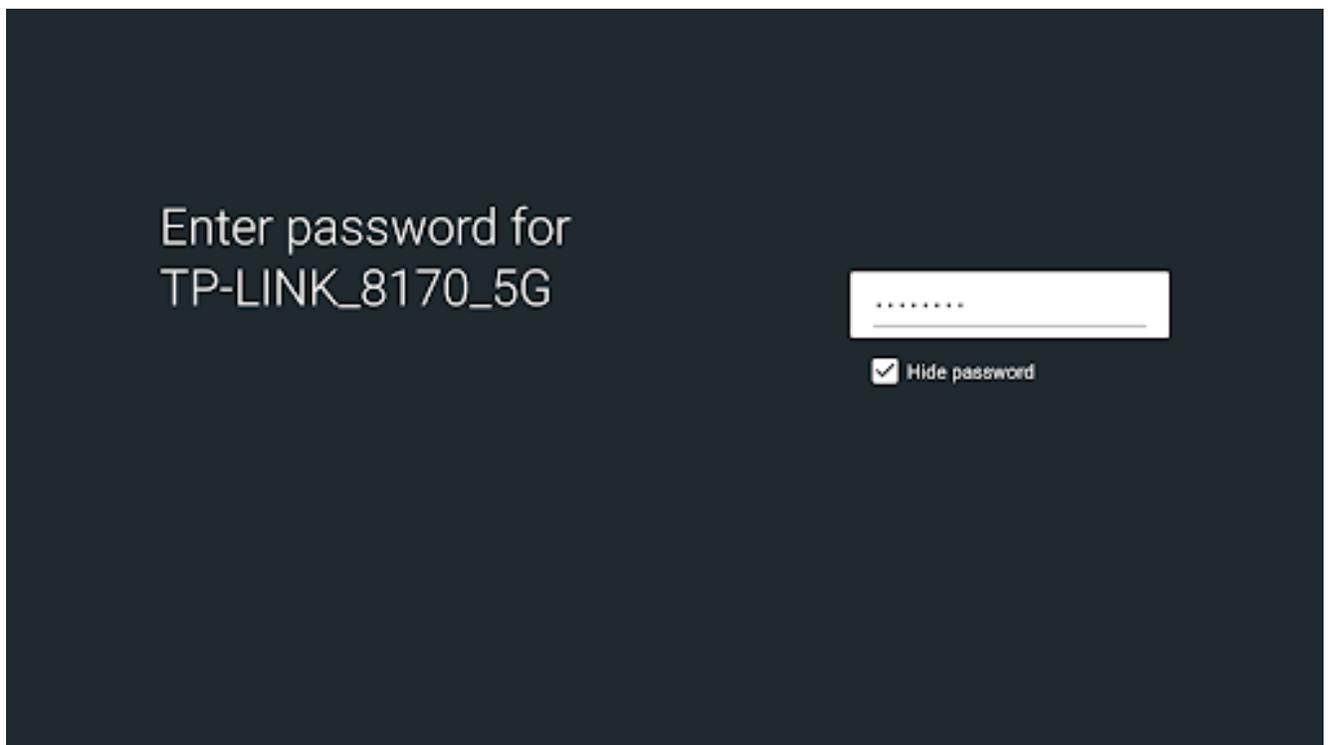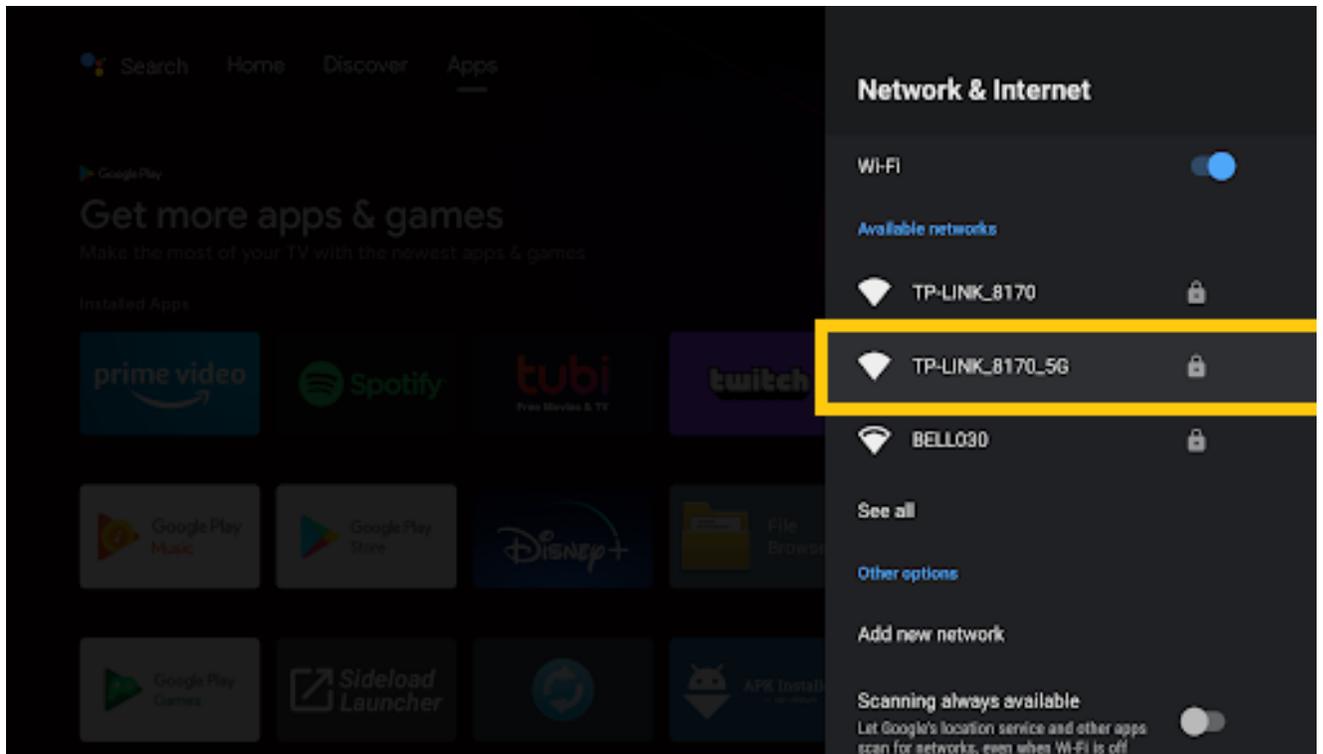


Connecting to TP-LINK_8170_5G



Connected successfully


B. Lancement d'application

Retournez sur la page d'accueil à l'aide de la touche (10) Puis lancez l'application **bravotv** (À partir des appli favoris)

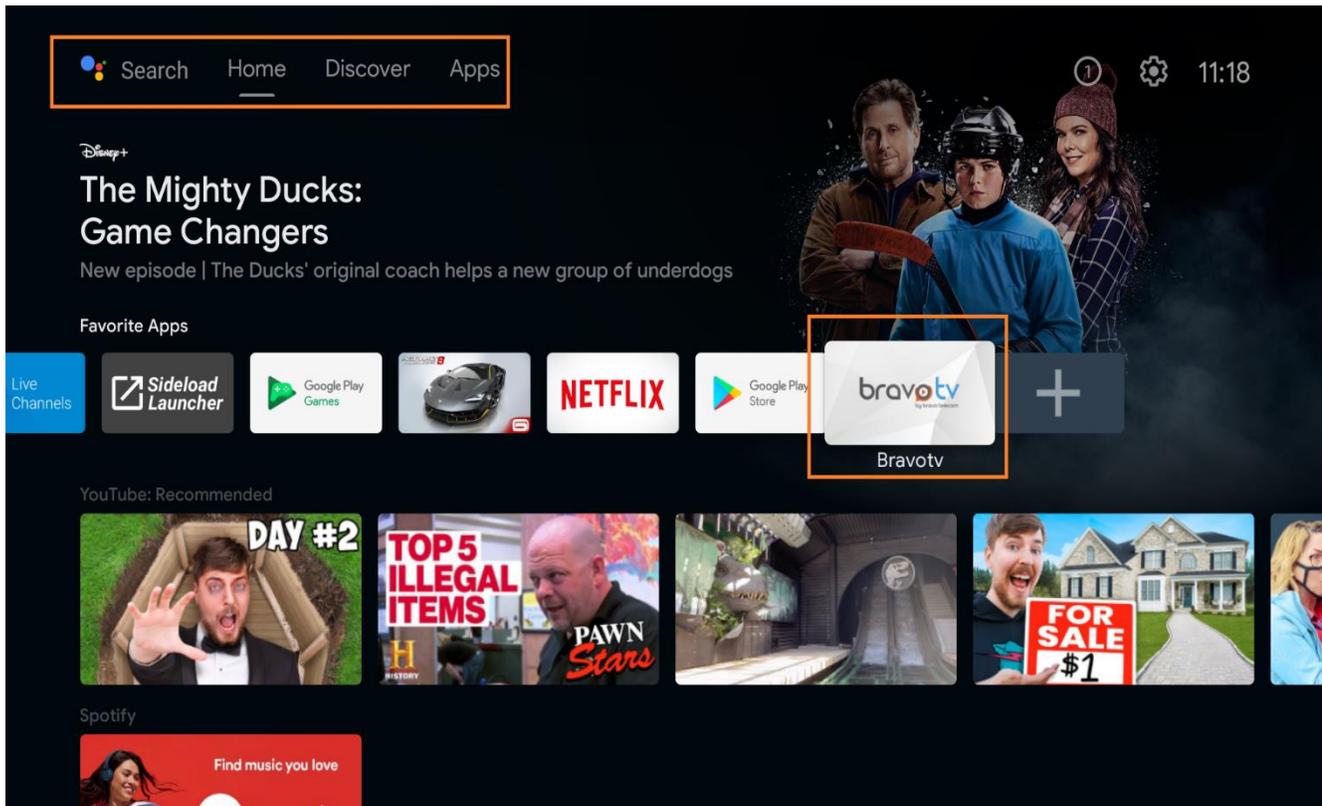


Authentication

- Authentifiez-vous avec les identifiants reçus par courriel

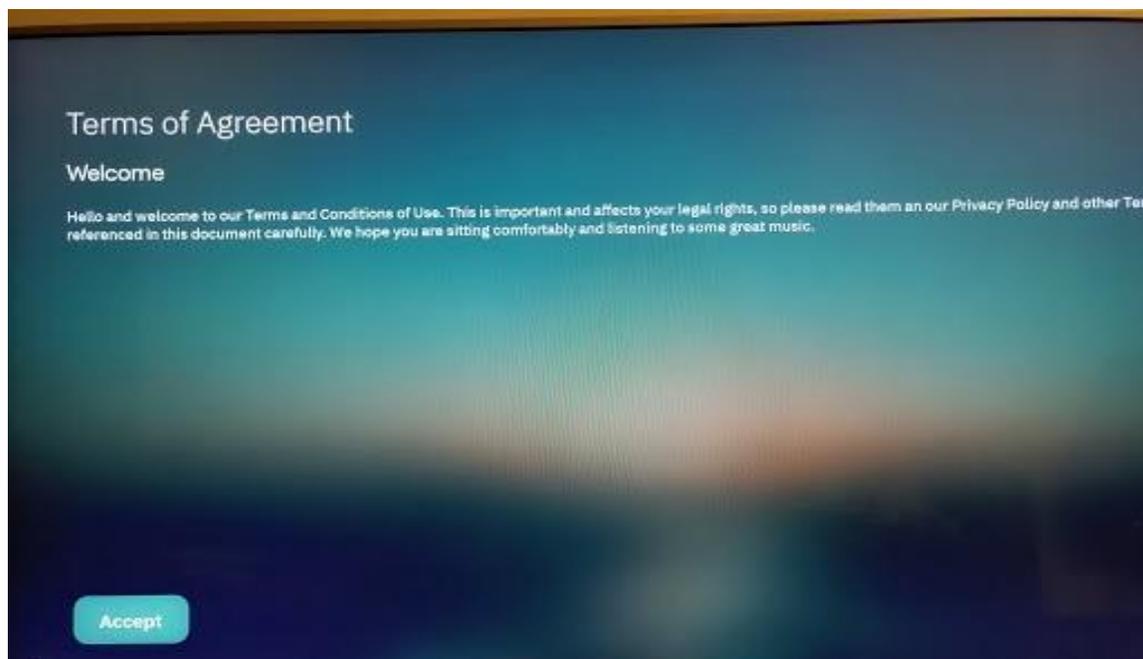

- Mettez votre nom

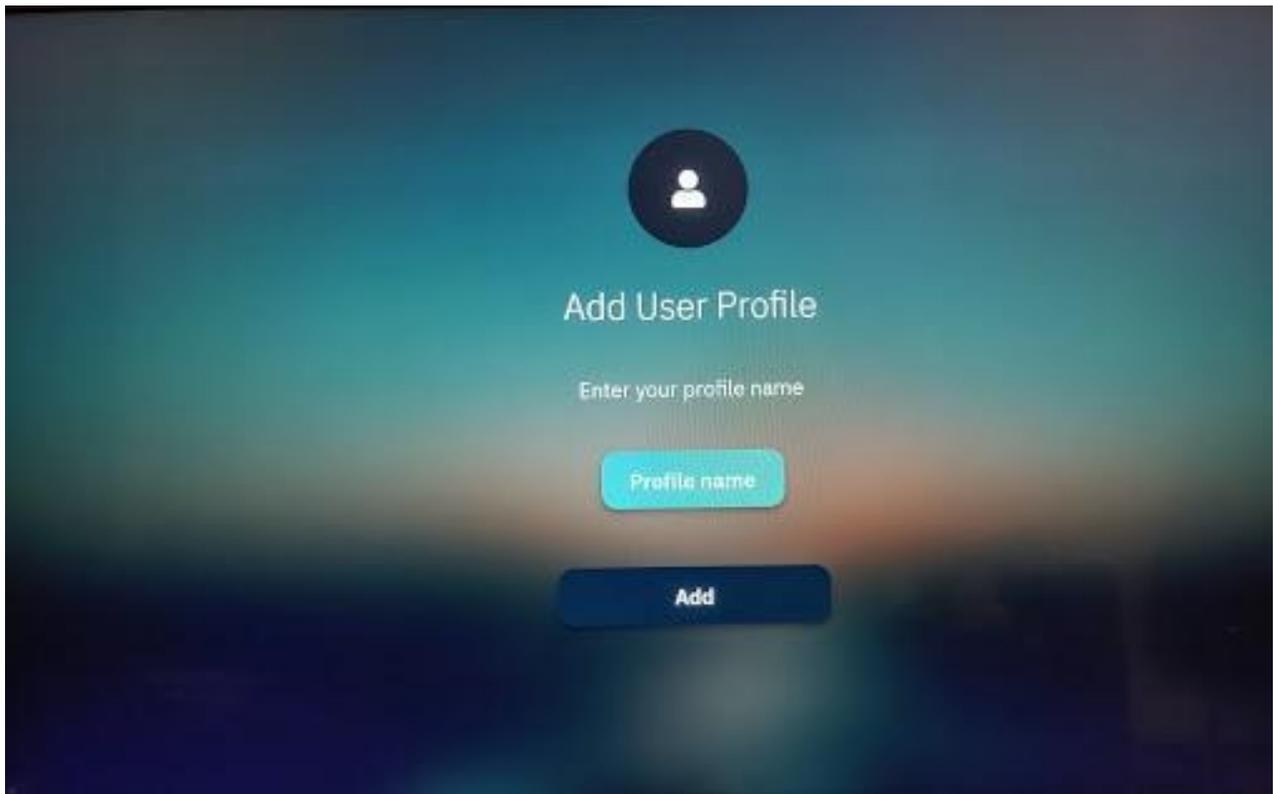


- Une fois le processus terminé, vous serez renvoyé automatiquement sur la page d'accueil de l'application




Chaînes


- Pour accéder à l'ensemble des chaînes disponibles dans votre forfait, naviguez sous la rubrique "TV"

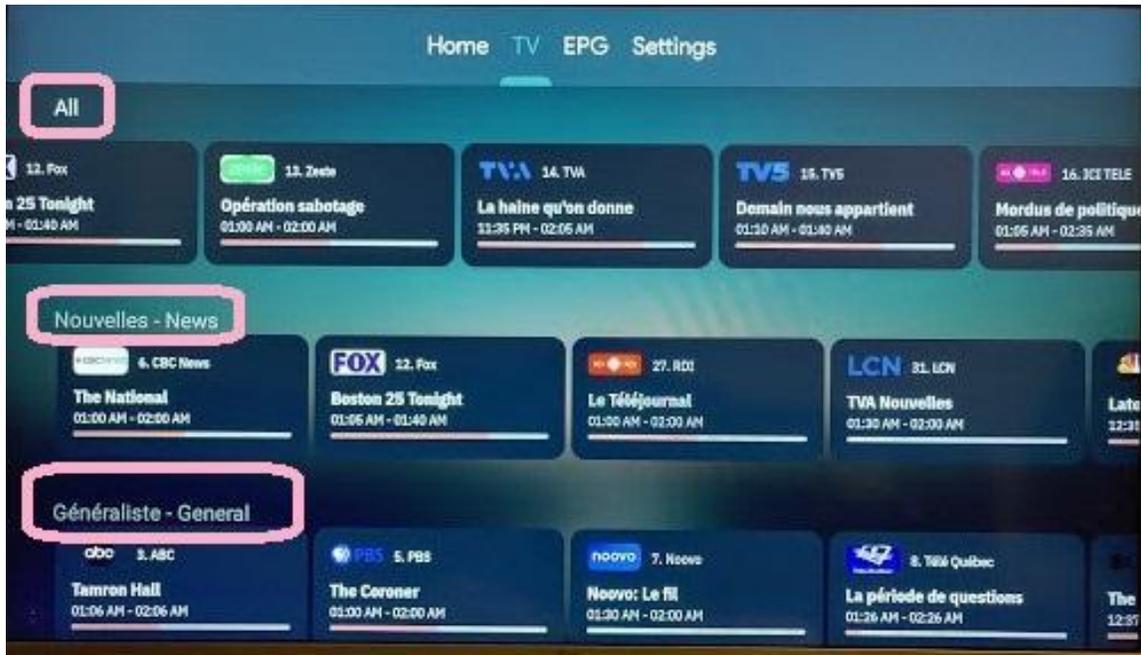

- La rubrique "EPG" donne accès aux programmes en détails avec heure de début et de fin de programmation

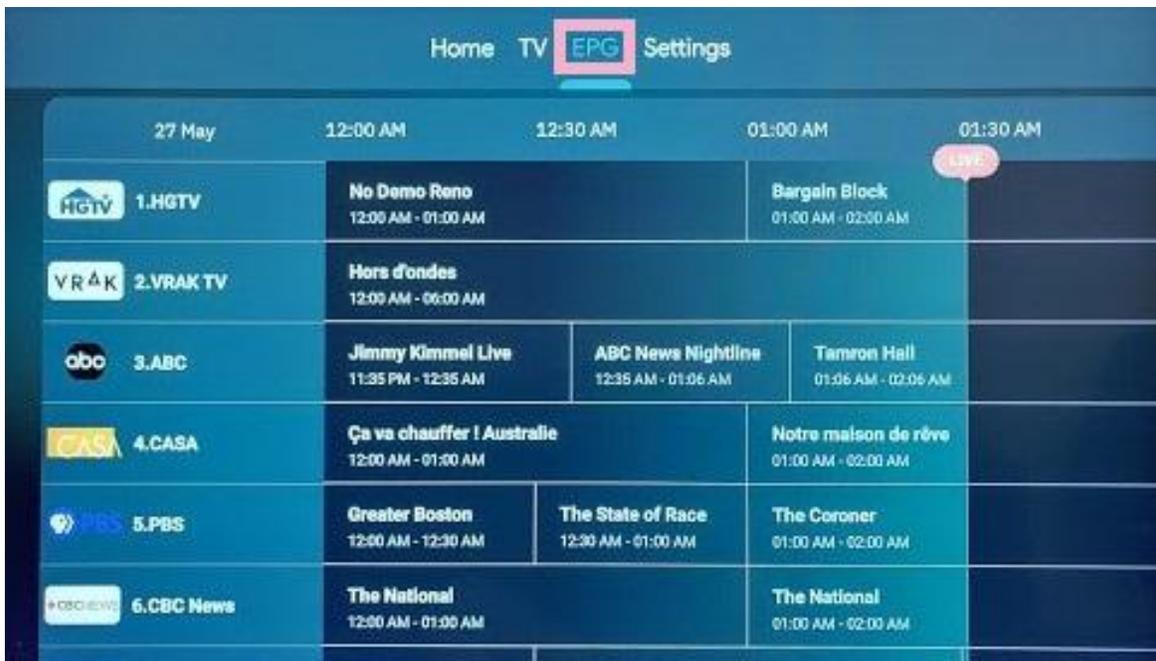

- La rubrique “Settings” donne accès à la version du lecteur ainsi qu’aux informations relatives à votre compte

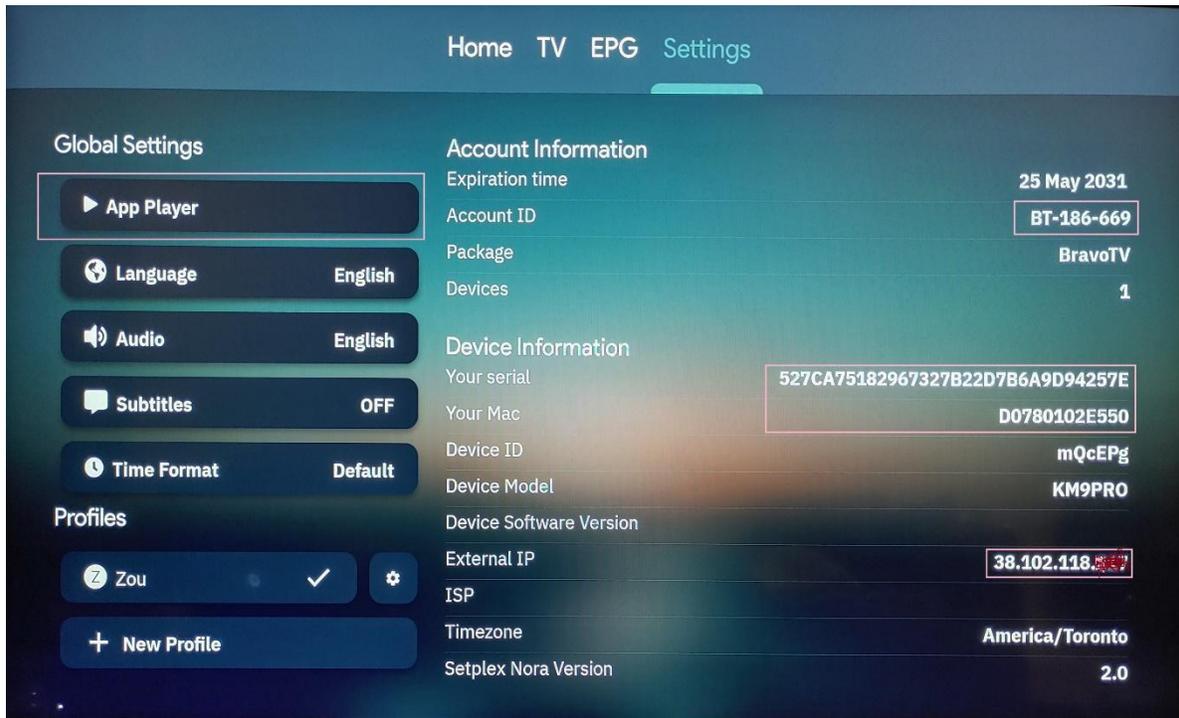

Ne Jamais se déconnecter de l'appli après la première connexion

Le lecteur pourrait ne plus être capable de lire le flux

(La boîte peut être éteinte ou redémarrer sans problème)

C. Comment vider le cache de l'appli

Maintenez la touche confirmer (7) sur l'application (2s)





Info



Vider le cache



Confirmer

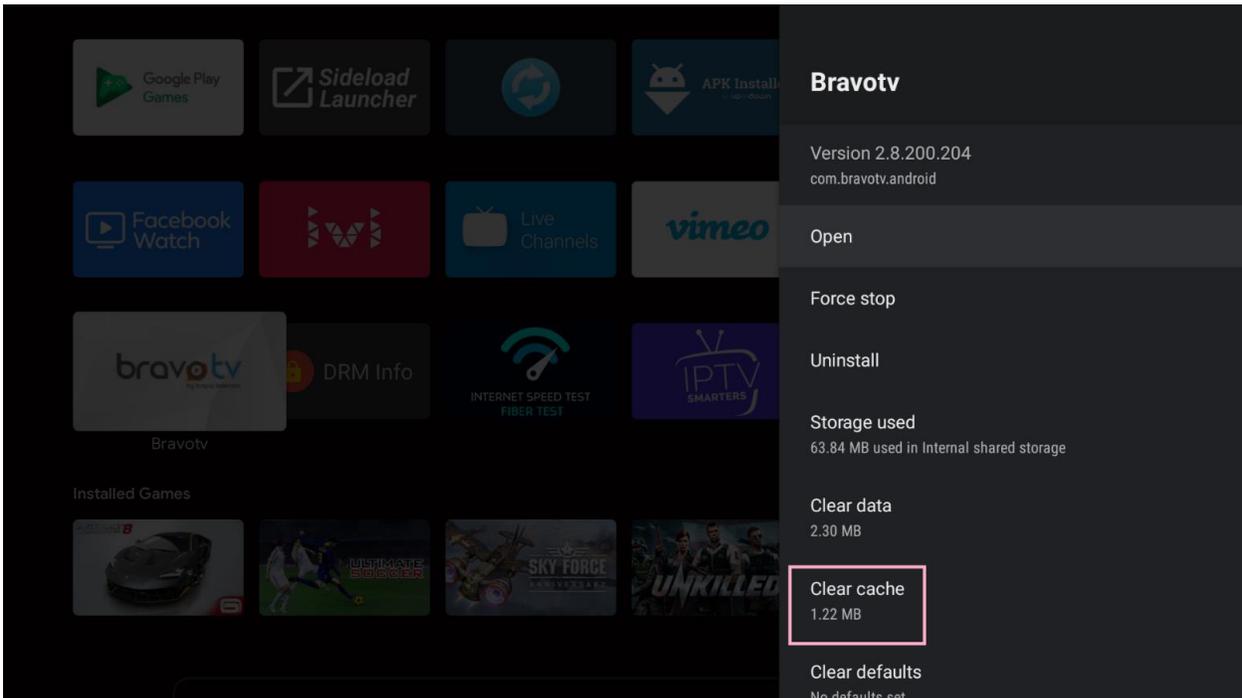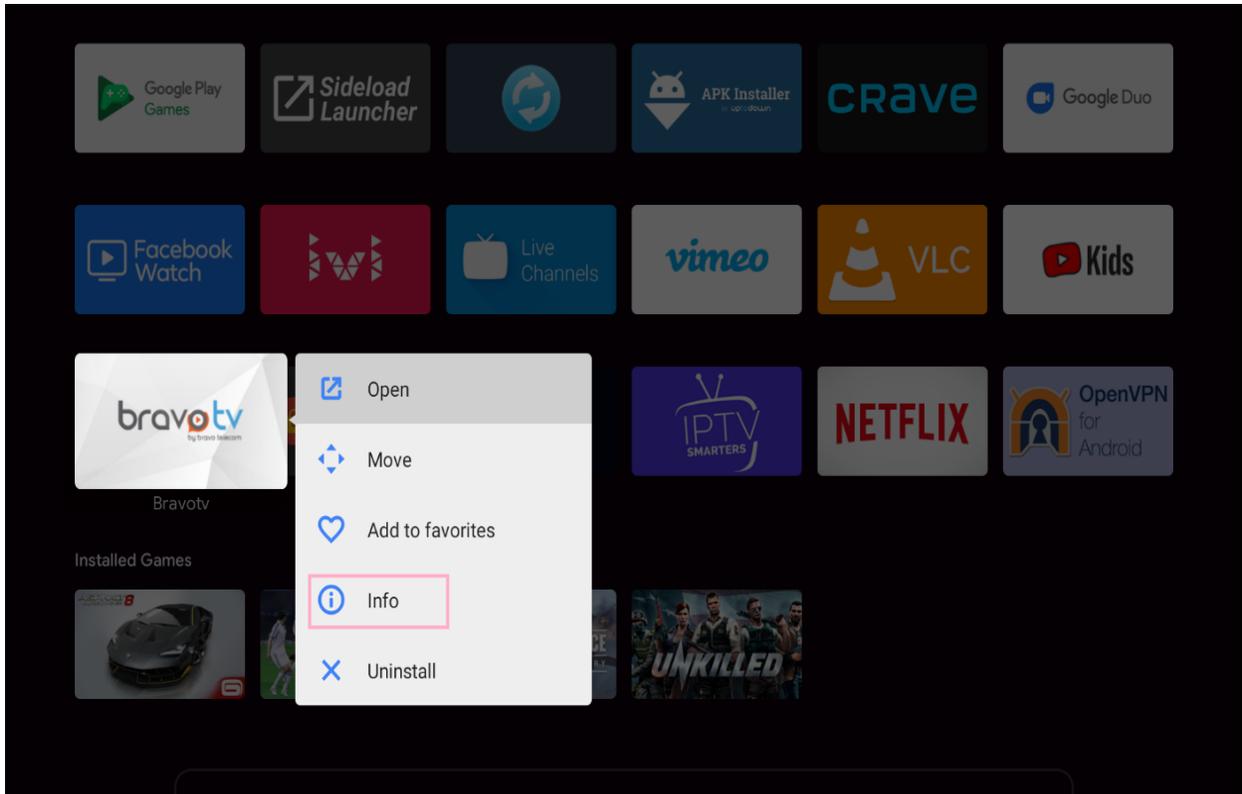



Bravotv

Clear cache

OK

Cancel

IV. Codes d'erreurs

Lorsque l'application BRAVOTV est installée, un numéro de série ainsi qu'un identifiant seront automatiquement créés en association avec l'adresse mac de l'équipement physique, cet ensemble représente un équipement pour le système de gestion.

Pour un bon fonctionnement, Tout compte-client doit être associé à son équipement

EC02 – représente l'indisponibilité de l'équipement

EC02 – L'équipement est associé à un autre compte

EC06 – Lorsque vous atteignez le nombre maximal d'équipement à ajouter

EC10 – Mauvais identifiants utilisé lors de l'authentification
Nom d'utilisateur ou mot de passe erroné

EC11 – Lorsque l'équipement est désactivé

EC12 – Lorsque l'équipement n'est pas associé à un compte utilisateur

EC21 – Lorsque le type d'équipement n'est pas autorisé

EC50 – Lorsqu’il y a tentative de connexion à partir d’une IP non autorisée spécifique à un cas de partage d’identifiant où deux équipements tentent de se connecter avec les mêmes identifiants en même temps

EC55 – lorsque l’IP du client est bloqué

À la suite de tentative émanant de plusieurs équipements avec la même IP public utilisant les mêmes identifiant du même compte

Ou

Lorsque le même équipement tente de se connecter à plusieurs reprises

WB0051 _ Lorsque le client se connecte à partir d’une IP non autorisée (autre ISP)

EC300 – Lorsque l’API est bloquée

Ceci survient lorsque la plateforme de gestion est désactivée ainsi les utilisateurs ne pourront pas s’authentifier


V. Comment Configurer votre manette de jeu



A. Configuration



1. Sur l'avant de votre manette de jeu, maintenez l'interrupteur enfoncé. Après trois secondes, vous verrez quatre voyants clignoter.
 - Si les voyants ne clignotent pas : maintenez enfoncés les boutons Retour et accueil
2. À l'écran d'accueil d'Android TV, faites défiler l'écran vers le bas jusqu'à Paramètres.
3. Sous « Télécommande et accessoires », sélectionnez Ajouter un accessoire.
4. Sélectionnez votre manette de jeu.


B. Pour les Manettes PS4

1. Sur la manette DualShock 4, maintenez les boutons **PS** et **SHARE** enfoncés pour le mettre en mode de couplage.
2. Assurez-vous que le voyant commence à clignoter.
3. Sur votre Boitier Android, allez dans

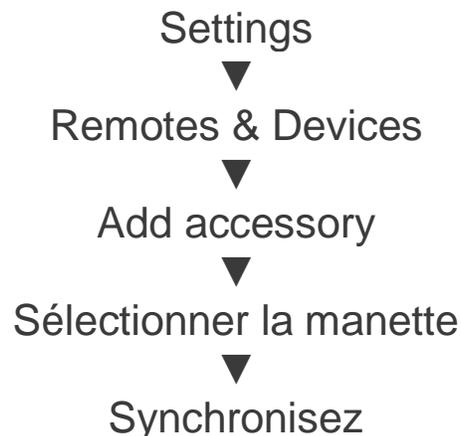


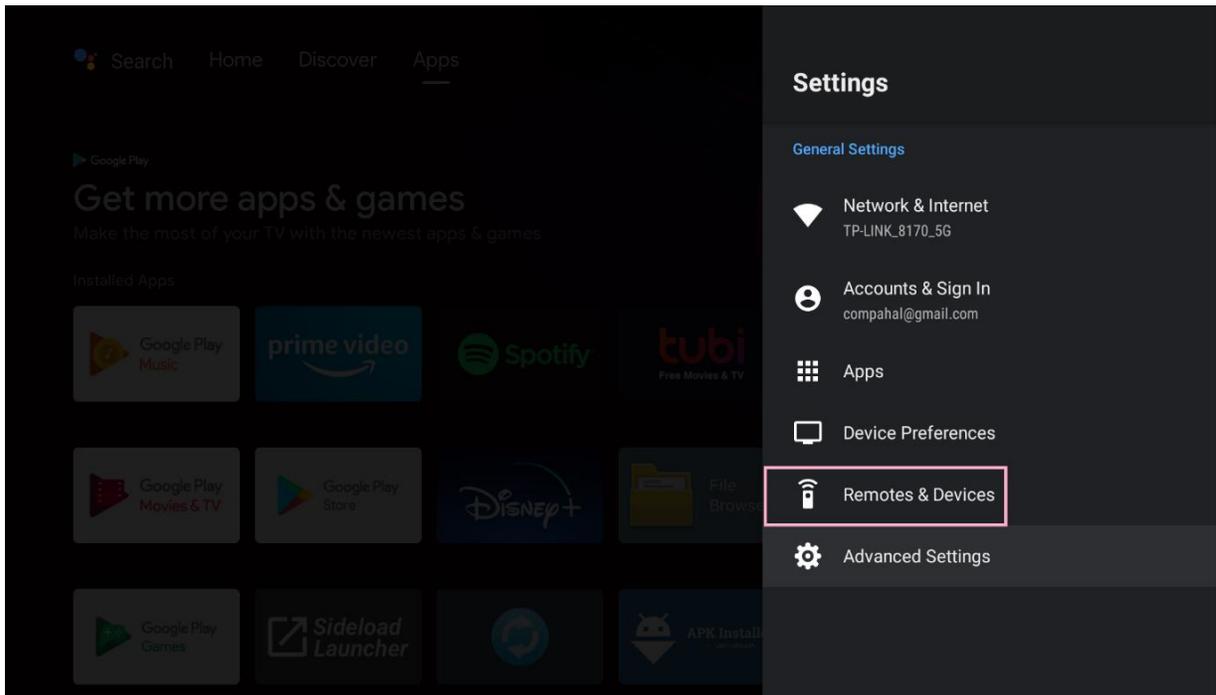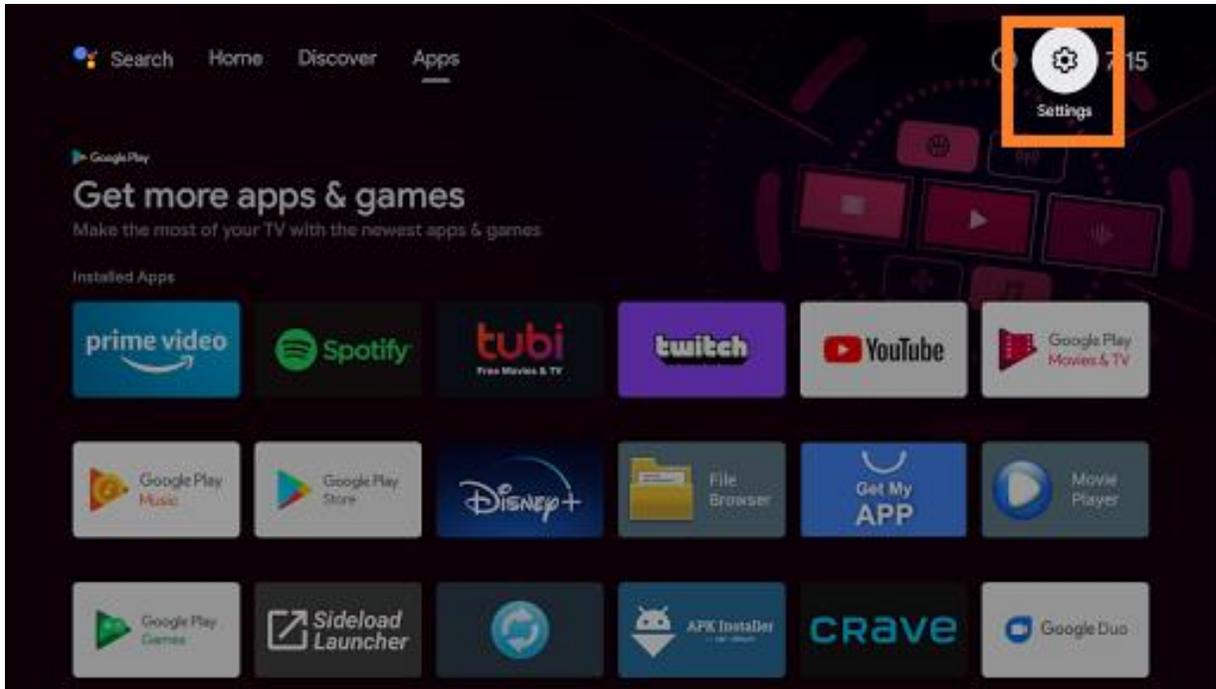

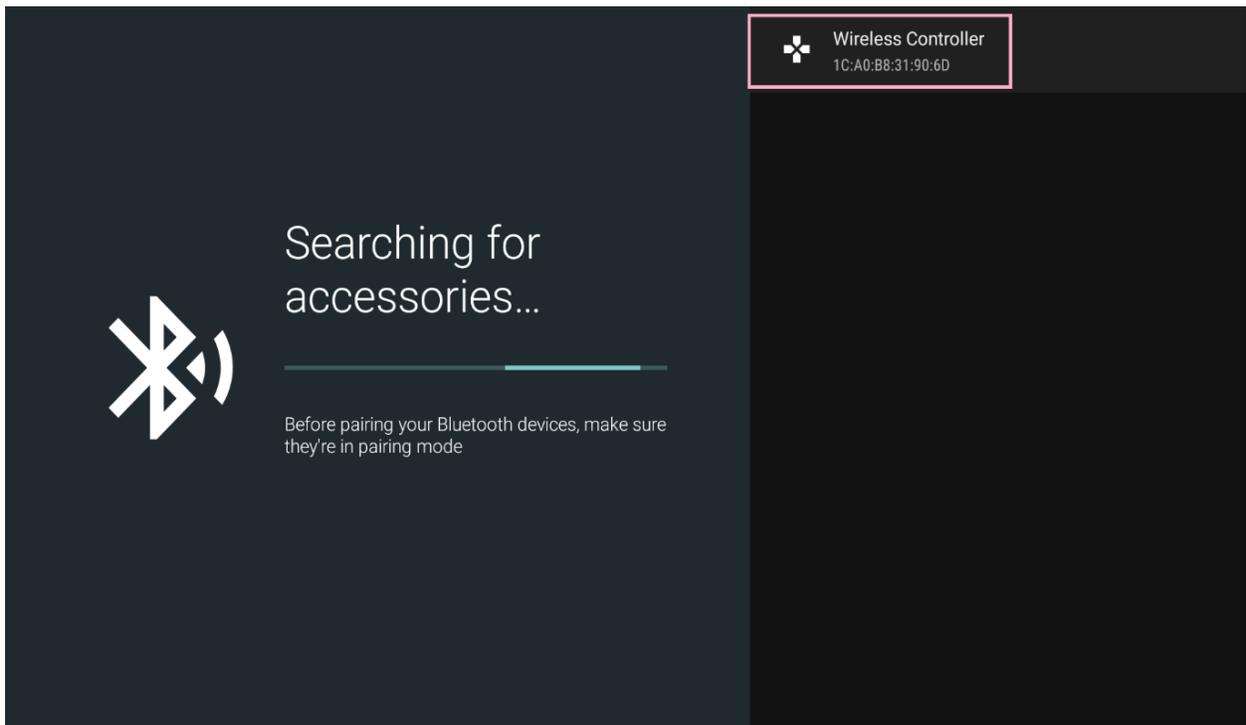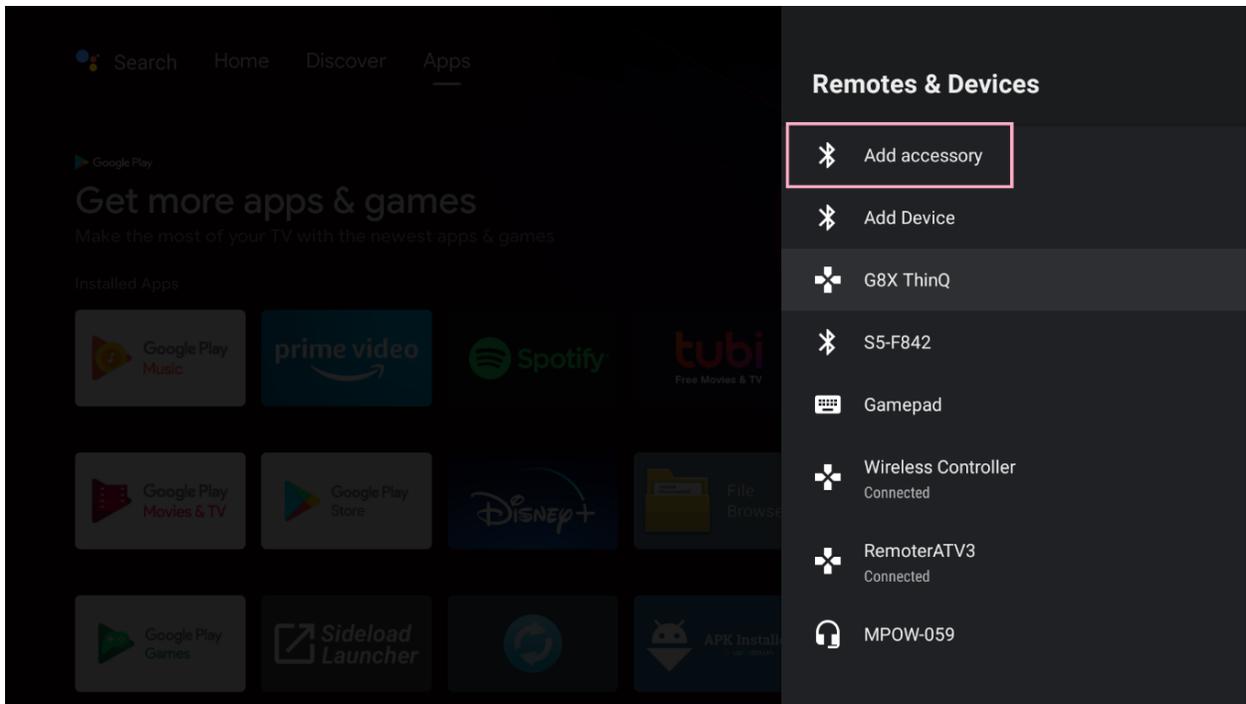

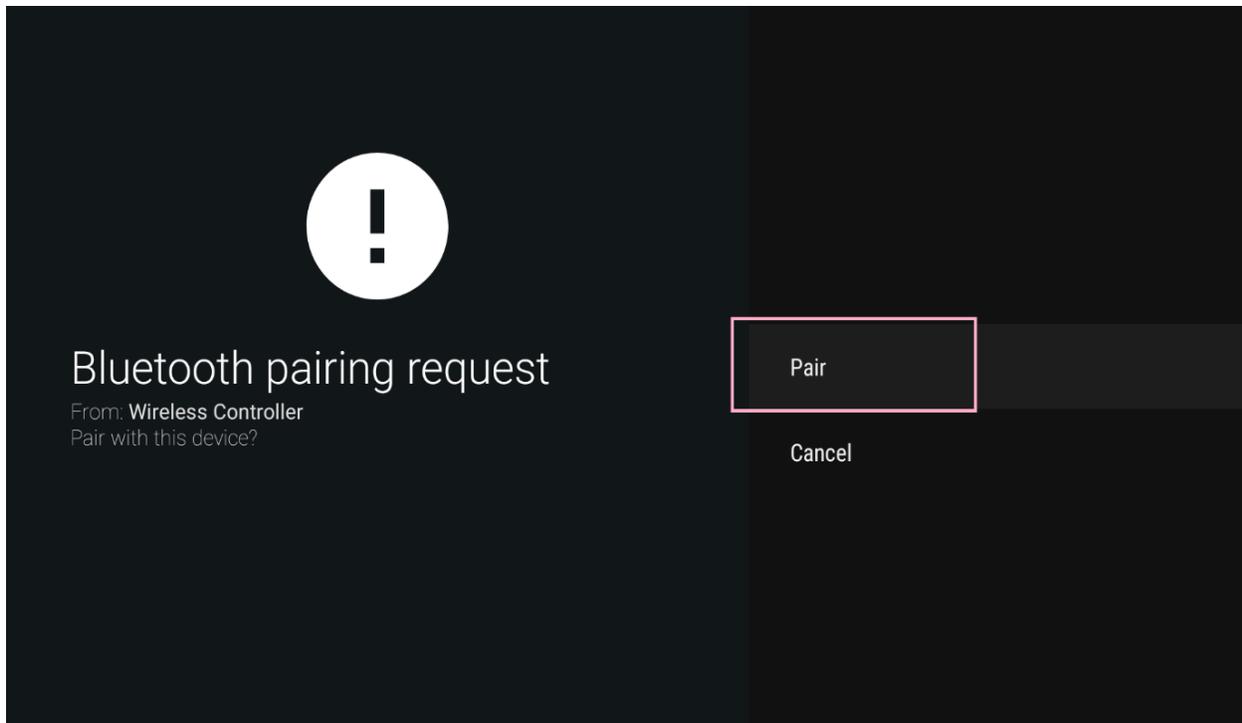

- Installez et lancez vos applis jeux préférés

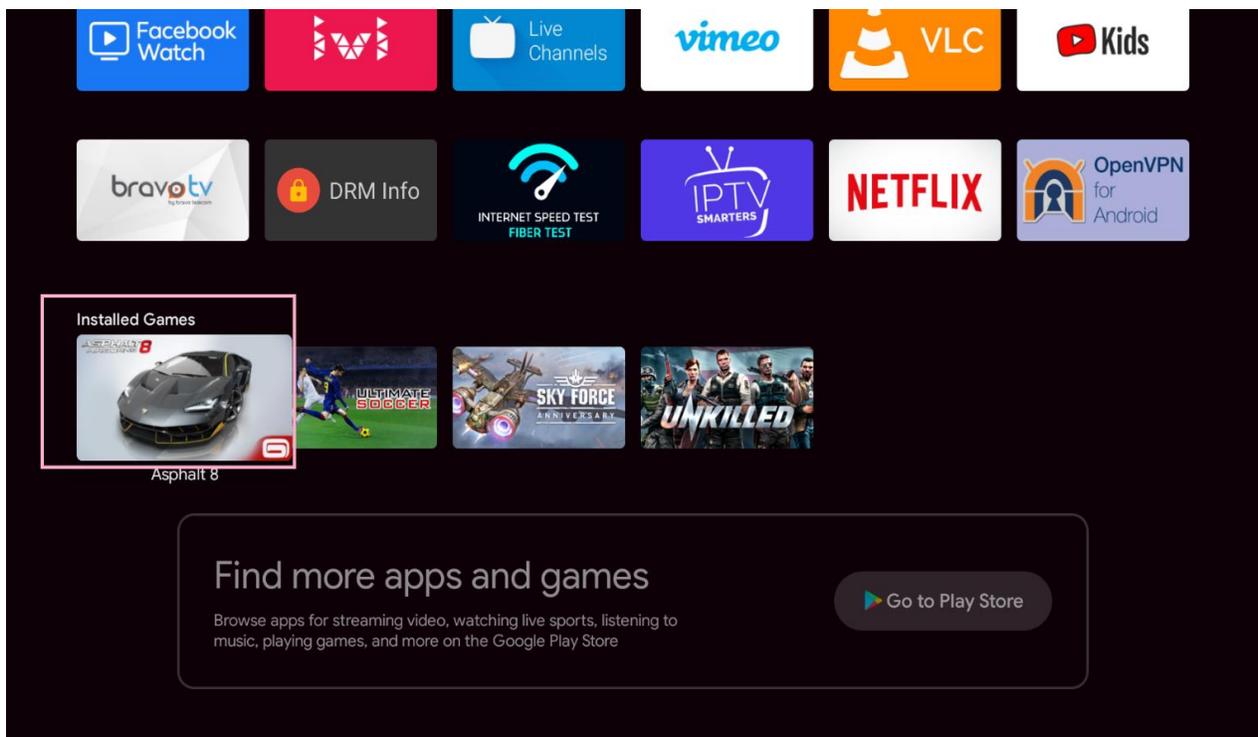



Bon visionnage !